

Update ExtremeLine Steuerungen

Update per Bluetooth für HeatZone, HeatShine, HeatTube mit der Steuerungsvariante SI1, SI6, SI7 oder SI9.

Bitte beachten Sie:

Schalten sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus. Sollte das Update fehlschlagen, können sie den Vorgang Wiederholen. Während dem Update schaltet die Status-LED zeitweise aus. Nach Beendigung muss die LED wieder leuchten! Bitte decken Sie das Gerät nicht ab. Während des Updatemodus ist ein undefinierter Zustand des Gerätes, es kann heizen. Die aktuelle Firmware fordern Sie bitte bei der S.E. System Electronic GmbH an.

1. Vorbereitung

1. Google Play Store
2. EFR Connect von Silicon Labs installieren
3. EFR Connect öffnen
4. Zip Entpacker installieren, z.B. 7Zipper
5. Firmware Speichern \ ZIP-Entpacken in
„Interne Speicher“\Downloads\gbl_v02.16“
6. Dateistruktur Prüfen
„Interne Speicher“\Downloads\gbl_v02.16“ (Steht für Version 02.16)
application.gbl
apploader.gbl
bootloader_update_2.7_2CF772B0.gbl

Bitte schalten Sie Ihr Smartphone aus, und starten Sie es neu.


Bitte achten Sie darauf, das keine Bluetooth Dauersender, wie manche Fernseher in der Nähe sind. Können Sie die EFR Connect APP nicht starten (sofortiger Absturz) ist ein solcher Dauersender in der Nähe.

2. Prüfen Sie die Versionsnummer Ihres Heizstrahlers

1. Starten Sie die ExtremeLine APP
2. Wählen Sie Ihr bereits eingelerntes ExtremeLine Gerät auswählen
3. Wählen Sie das Menue Geräteeinstellungen.
4. Unter Gerätedetails finden Sie die aktuelle Firmware-Version

3. Blue Gecko APP starten

1. Bluetooth Enable / aktivieren
2. Bluetooth Browser auswählen
3. Gerät wählen
Name: ExtremeLine oder Unknown oder OTA
MAC-Beginn: 0B oder 90
4. Menü → OTA

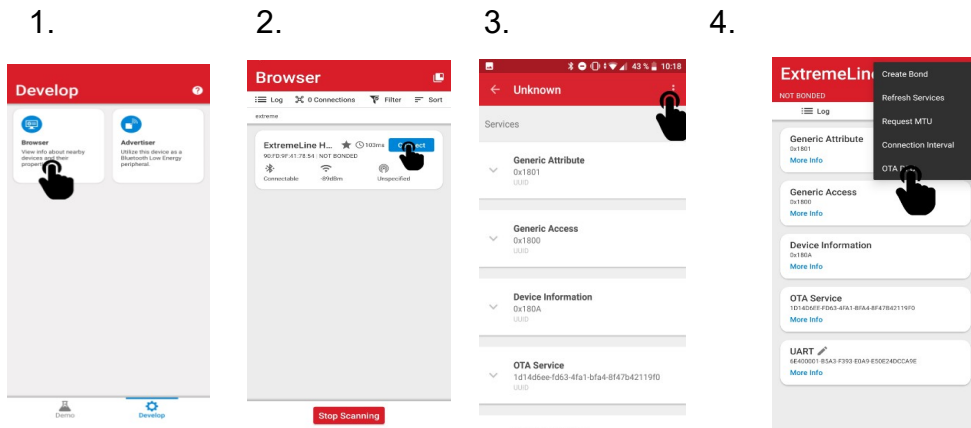


4. Firmware aufspielen

Wählen Sie nun je nach vorhandener Firmware Ihres Gerätes aus:

4.1 Firmware kleiner als Version V02.05 (SN:1600)


Sie müssen diesen Schritt zusätzlich durchführen!

1. Partial OTA auswählen
2. Applicationfile: bootloader...gbl auswählen, Speicherort von 1.5
OTA-Button drücken
3. Fenster mit Updatestatus öffnet
4. Nach Abschluss END – Button drücken

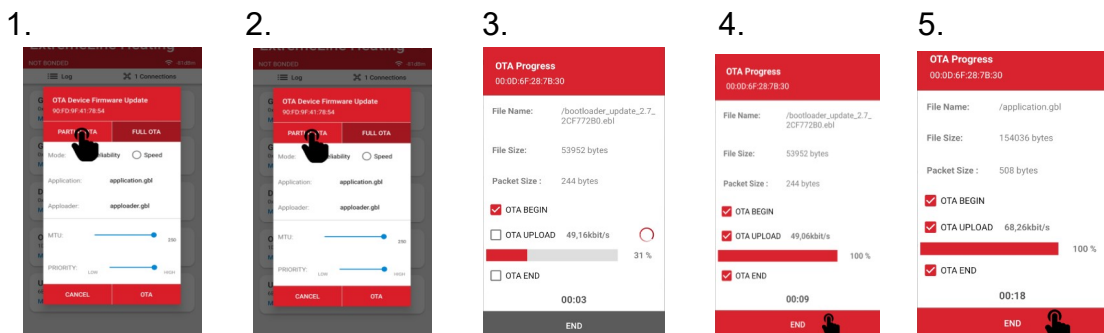

4.2 Aktuelle Firmware aufspielen

1. FULL OTA auswählen
2. APP: application.gbl auswählen, Speicherort von 1.5 STACK: apploader.gbl auswählen, Speicherort von 1.5 OTA-Button drücken
3. Fenster mit Updatestatus öffnet (apploader.gbl)
4. Fenster mit Updatestatus öffnet erneut (application .gbl)
5. Nach Abschluss END – Button drücken

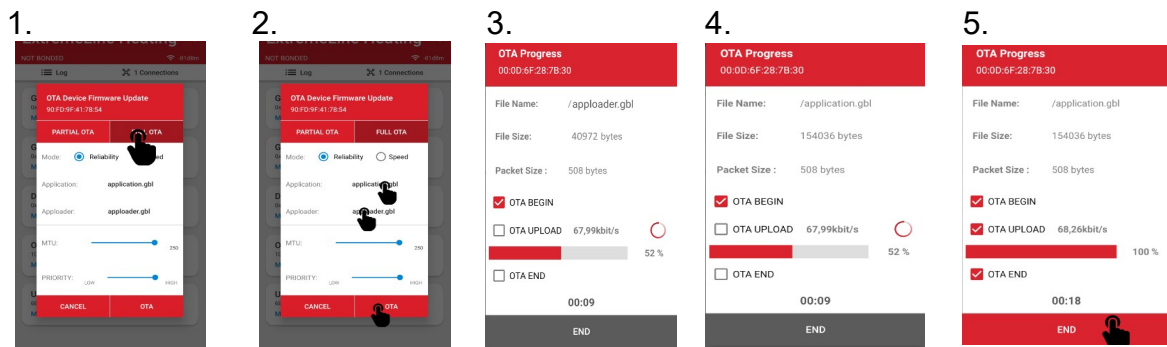

5. Update Durchgeführt

Die Status LED Ihres ExtremeLine Gerätes leuchtet nun wieder.

Um alle nun zur Verfügung gestellten funktionen nutzen zu können, führen Sie bitte wenn notwendig, ein Update über den Google Play Store der ExtremeLine APP durch.